



MANUEL D'UTILISATION

WERADCDTELBTN2

WERADCDTELBTBL2

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Prenez le temps de lire les instructions du mode d'emploi en entier. Son contenu est conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre appareil du mieux possible, pour profiter au maximum de toutes ses fonctionnalités.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU LE CAPOT ARRIERE).

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE PROBLÈME.

- Conservez ce mode d'emploi pour référence future.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni d'humidité.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une machine à laver, d'un évier de cuisine, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine et généralement éviter les lieux contenant de l'eau ou de l'humidité.
- Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées pour éviter les dommages au produit.
- Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.
- Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon : par exemple, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- L'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses et d'autres risques.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne surchargez pas les prises secteurs, les rallonges, ou les prises multiples.

- Veuillez à utiliser une source d'alimentation correcte : branchez l'appareil dans une prise délivrant un courant adapté, tel que décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.
- Pour éteindre l'appareil complètement, débranchez-le.
- L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation peut être débranché à tout moment sans incidence sur son bon fonctionnement.
- N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, à proximité d'un feu ou autre source de chaleur.

ATTENTION

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
- NE PAS OUVRIR

Manipulation des disques

- Ne pas toucher la surface lisible du disque.
- Ne pas coller de papier ou d'adhésif sur le disque.



- Les empreintes de doigts et la poussière peuvent empêcher la lecture correcte du disque. Essayez le disque en effectuant des mouvements droits du centre vers l'extérieur avec un tissu doux. Veuillez à ce que le disque soit toujours propre.



- Si vous ne pouvez pas nettoyer la poussière avec un tissu doux, essuyez le disque légèrement avec un tissu doux légèrement humide, puis avec un tissu sec.
- Ne jamais utiliser de produits dissolvants comme le benzène ou les solvants, les produits de nettoyage du commerce ou un produit anti-statique. Ces derniers sont susceptibles d'endommager le disque.
- Ne pas ranger les disques sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas ranger les disques dans les lieux humides ou poussiéreux comme une salle de bain ou à proximité d'un humidificateur d'air.
- Conserver les disques verticalement, les empiler ou poser des objets dessus hors de leur boîtier peut les déformer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Radio FM 87.5-108MHz
- Lecteur CD/CD-R/CD-RW/MP3
- Version Bluetooth : V5.0
- Port USB
- Affichage LED
- Pistes programmables
- Entrée auxiliaire et prise casque
- Haut-parleurs intégrés 2 x 2W RMS
- Avec télécommande


Alimentations :

- Secteur : AC 100-240V, 50/60Hz
- Piles : 4 x 1.5V type R14 (non fournies)

Contenu du pack :

- Lecteur radio CD/MP3
- Cordon d'alimentation
- Télécommande
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

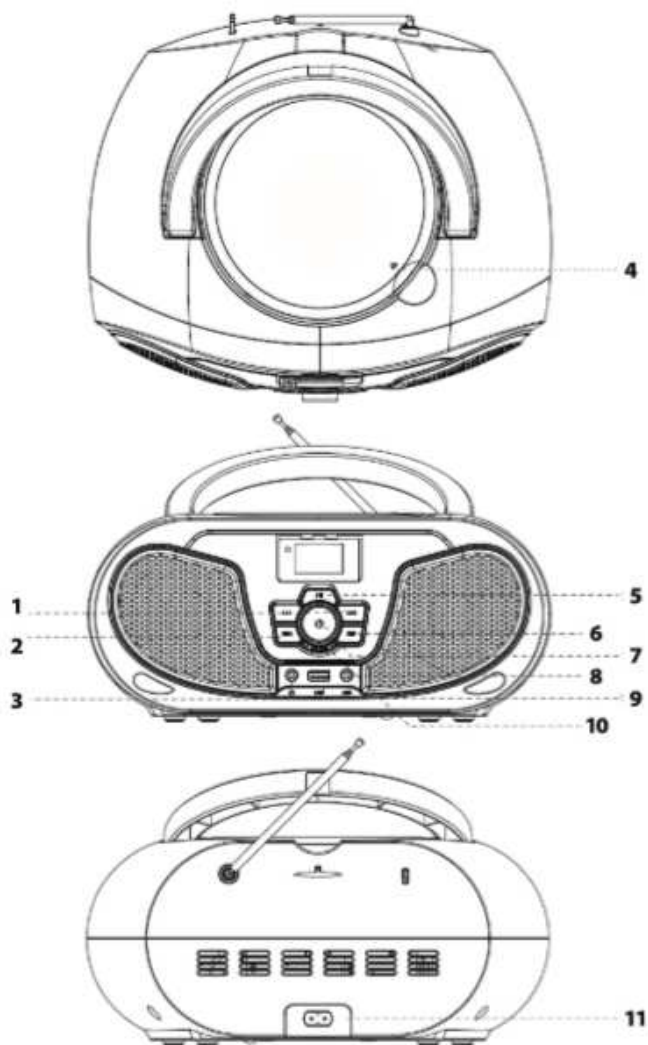

1. BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

NOTE : En mode AUX : ce bouton n'a pas de fonction.

2. BOUTON FUN : SÉLECTEUR DE MODE/EGUALISEUR

- **Maintenez appuyé** le bouton FUN appuyé pour changer le mode d'égaliseur sur NORMAL/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- Lorsque l'appareil est allumé : **appuyez brièvement** pour basculer entre les modes Radio/CD/USB/AUX.

3. PRISE CASQUE

4. COUVERCLE DU COMPARTIMENT A DISQUE

5. BOUTON LECTURE / PAUSE

NOTE : En mode AUX/BT : ce bouton n'a pas de fonction.

6. BOUTON REPETITION

NOTE : En mode AUX : ce bouton n'a pas de fonction.

7. BOUTON ON/OFF/ MOLETTE DE RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'appareil
- Faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse pour baisser le volume.

8. PRISE AUX IN

9. PORT USB (pour les supports amovibles au format Fat32 ayant une capacité maximum de 32Go).

10. PRISE ALIMENTATION


AVANT DE COMMENCER

Alimentation sur secteur

Ce lecteur radio CD est livré avec un câble secteur.

Pour le brancher, insérez la fiche en forme de 8 sur l'arrière de cette dernière.

Insérez la prise dans une prise secteur (100-240V~50/60 Hz).

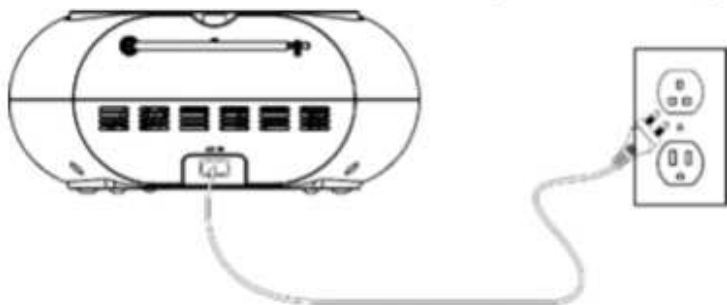



Installation des piles

Débranchez le cordon d'alimentation du port d'alimentation de l'unité. **L'alimentation sur piles est automatiquement coupée lorsque vous branchez le cordon d'alimentation.**

Si vous remarquez que le volume du son baisse ou que le son se déforme, remplacez les piles par des nouvelles.

Ouvrez le compartiment des piles situé sur le dessous de l'unité.

1. Insérez 4 (R14/UM2/C) de 1,5 V en veillant à respecter le sens des polarités + et -.
2. Remettez le capot en place.

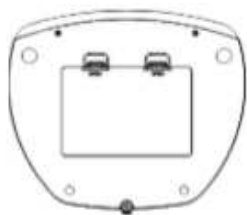

REMARQUE : Débranchez le câble secteur pour profiter de l'alimentation sur piles. Les piles peuvent fuir et endommager le compartiment et l'appareil en général. Retirez-les du compartiment lorsqu'elles sont vides ou lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.

Ne pas mélanger les piles usées avec de nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Ecouter la radio

1. Appuyez brièvement le bouton ON/OFF .
2. Sélectionnez le mode RAD en appuyant sur le bouton FUN.

	Passer à la fréquence précédente. Maintenez appuyé pour rechercher la fréquence vers le bas.
	Passer à la fréquence suivante. Maintenez appuyé pour rechercher la fréquence vers le haut.
REP	Ce bouton permet de mémoriser la station actuellement à l'écoute. Pour cela : - Appuyez le bouton REP, le numéro d'emplacement clignote sur l'écran P01 - Utilisez le bouton  pour choisir l'emplacement souhaité puis appuyez à nouveau le bouton REP pour confirmer. L'appareil peut mémoriser 20 stations au maximum.
	Maintenez appuyé ce bouton pendant 2 secondes pour lancer une recherche automatiquement les fréquences FM. Les stations trouvées seront mémorisées automatiquement de P1-P20. Une fois la recherche terminée, la station P1 se lance automatiquement. Appuyez une fois pour passer à la station mémorisée suivante.

NOTE : Pour obtenir la meilleure qualité de réception de la radio, étendez complètement l'antenne télescopique et orientez-la pour obtenir la meilleure réception possible. Évitez de positionner l'unité à proximité de haut-parleurs ou d'autres appareils électriques.

Lorsqu'une station en stéréo est reçue, le mot « ST » affichera sur l'écran.

Ecouter un CD audio

Votre appareil peut lire les CD audio ainsi que les CD MP3 enregistrés sur CD-R, CD-RW.

1. Appuyez brièvement le bouton ON/OFF, puis sélectionnez le mode CD en appuyant sur le bouton FUN.
2. Ouvrez le capot du compartiment à CD en soulevant l'ONGLET D'OUVERTURE DU LECTEUR CD. Placez un disque dans le compartiment avec l'étiquette imprimée vers le haut.
3. Fermez le couvercle du compartiment à disque. « - - » apparaîtra pendant 3 secondes. Lorsque le disque est analysé avec succès, le nombre total de pistes sur le disque s'affiche sur l'écran LED.
4. Une fois que toutes les pistes ont été lues, le lecteur CD s'arrête automatiquement, et le nombre de pistes contenues dans le CD s'affiche.

	Lancer la lecture, mettre en pause la lecture ou de reprendre la lecture
	Ecouter la piste précédente. Maintenez appuyé pour

	lire à rebours en vitesse accélérée.
	Ecouter la piste suivante. Maintenez appuyé pour lire en vitesse accélérée.

NOTES : Ne pas ouvrir le compartiment à CD lorsque le disque est en lecture ou toujours en rotation.

Définir un ordre de répétition

Nombre d'appuis sur la touche REP	CD audio
1	Lecture répétitive de la piste en cours. Le mot « ONE » affiche une fois sur l'écran.
2	Lecture répétitive de l'ensemble du disque. Le mot « ALL » affiche une fois sur l'écran.
3	Pas d'ordre de répétition. Le mot « OFF » s'affiche une fois sur l'écran.

Lecture programmée d'un disque CD

Veillez lire la partie d'utilisation de la télécommande

Fonction USB

1. Insérez un périphérique USB au format Fat32 ayant une capacité maximum de 32Go contenant des fichiers MP3

dans l'emplacement prévu.

2. Sélectionnez le mode USB en appuyant sur le bouton FUN.
3. Lorsque la clé est analysée avec succès, le nombre total de pistes sur la clé s'affiche sur l'écran LED.
4. L'appareil commence directement à lire le contenu du périphérique USB.

	Lancer la lecture, mettre en pause la lecture ou de reprendre la lecture
	Ecouter la piste précédente. Maintenez appuyé pour lire à rebours en vitesse accélérée.
	Ecouter la piste suivante. Maintenez appuyé pour lire en vitesse accélérée.

Fonction AUX

Il est possible de raccorder une source externe comme un téléphone mobile, un lecteur MP3, un ordinateur ou tout autre appareil équipé d'un jack stéréo de 3,5 mm via ce lecteur CD-Radio.

1. Connectez une extrémité du câble jack (non fourni) au port écouteurs du lecteur MP3, et l'autre extrémité au port AUX IN de l'appareil.
2. Appuyez le sélecteur de FONCTION sur AUX. Allumez le dispositif source, ajustez le volume de ce dernier ou de l'unité au niveau désiré.

Connecter un périphérique Bluetooth

Vous pouvez connecter ce lecteur avec vos appareils audio Bluetooth, par exemple Smartphone, tablette, lecteur MP3 etc.

1. Sélectionnez la fonction BT en appuyant le bouton Sélecteur de mode.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth pour l'appairage avec votre radio. Celle-ci se nomme **RadioCD WE** dans la liste des périphériques détectés.
3. Débutez la lecture sur votre appareil audio.


	Lancer la lecture, mettre en pause la lecture ou de reprendre la lecture
	Ecouter la piste précédente.
	Ecouter la piste suivante.

Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio Bluetooth mémorisé se reconnecte automatiquement dès la source Bluetooth est sélectionnée.

Écouter la musique ou la radio avec un casque audio ou des écouteurs

Le lecteur CD-Radio dispose d'un jack pour casque audio. Branchez la prise d'un casque audio ou d'écouteurs dans ce jack pour profiter de votre musique ou de la radio sans déranger votre entourage.

Description de la télécommande

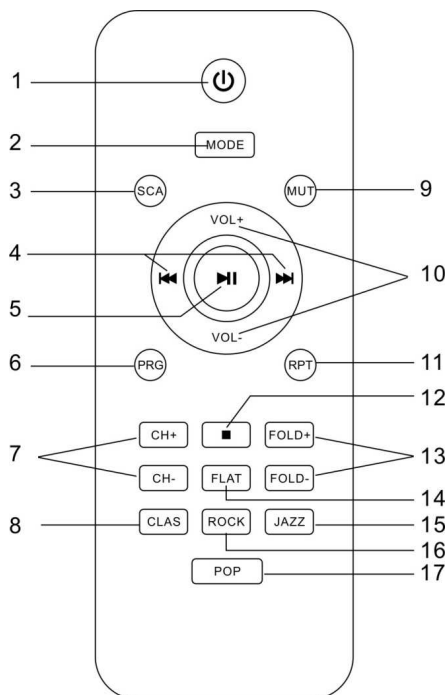

1. ON/OFF	9. Bouton muet
2. Sélectionner la source de lecture RADIO/CD/USB/AUX ou BT	10. Bouton volume
3. Scan FM : recherche automatique des fréquences	11. Répétition
4. Piste précédente / Suivante ou lire en vitesse accélérée (appui long)	12. Stop
5. Lecture / Pause	13. Accéder au dossier

	précédent / suivant en lecture MP3
6. Programmer une liste de lecture	8/14-17. Egaliseur préréglé
7. Station mémorisée précédente/suivante	

Créer une liste de lecture avec le bouton PRG

Vous pouvez créer une liste de lecture de 20 pistes pour les CD audio et 99 pistes pour les CD/USB contenant des fichiers MP3 lorsque la lecture est à l'arrêt.

1. Appuyez le bouton STOP (12) avant de lancer la programmation de votre lecture.
2. Appuyez sur le bouton PRG une fois, puis utilisez les boutons SUIVANT/PRÉCÉDENT pour sélectionner une piste.
3. Appuyez sur le bouton PRG pour confirmer la sélection.
4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les pistes soient programmées comme désiré.
5. Lorsque la création de la liste est terminée, démarrez la lecture en appuyant sur la touche LECTURE.

Note : pour effacer le programme, appuyez deux fois sur la touche STOP.

MAINTENANCE

Nettoyage et entretien

Important : Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.

- Ne jamais utiliser d'outils pointus ni de substances abrasives, de savon, de produit nettoyant, de détergent ni de cire pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de dissolvants, car ces derniers peuvent endommager l'appareil.

INFORMATION IMPORTANT

Cet équipement génère et utilise de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas correctement installé et utilisé dans le respect des instructions, peut causer des interférences néfastes dans les communications radio.

Si cet équipement crée des interférences néfastes à la réception d'un poste radio ou d'une télévision, ce que vous pouvez confirmer en éteignant puis en allumant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaye de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ⌚ Repositionner ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- ⌚ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- ⌚ Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- ⌚ Prendre contact avec le revendeur ou un technicien pour obtenir de l'aide.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, WE Connect, 58 Rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WERADCDTELBTN2/BL2 de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU.



N'hésitez pas à appeler notre service technique **ALLO W.E.** au 0892 680 414 (0.34€/min) pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

*MGF / WE Connect
58 Rue de Lamirault
ZAC de Lamirault
77090 Collégien*