



MANUEL D'UTILISATION

Décodeur TNT HD DVB-T2

D2TNVIEWT2HD



Lisez ce manuel avant d'installer et d'utiliser cet appareil

PRECAUTIONS D'UTILISATION

**POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIQUES,
N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.**



ATTENTION : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ou l'arrière) de l'unité. Veuillez contacter le personnel qualifié en cas de besoin d'assistance.



Le symbole représentant un éclair dans un triangle signifie que cet appareil comporte des composants non isolés qui pourraient comporter une intensité suffisante pour causer des blessures si le boîtier est ouvert.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral attire votre attention sur des points importants de ce manuel concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, INSEREZ LA LAME LARGE DANS LA PRISE LARGE ET INSEREZ-LA COMPLETEMENT.

L'appareil ne devrait pas être mis en contact avec des égouttements ou

éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides, comme des vases, sur le dessus de l'appareil.

Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser votre décodeur TNT :

- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou prises multiples, car cela pourrait entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Ne pas utiliser de prise murale inadaptée (non protégée), car cela pourrait être dangereux.
- Inspectez la connexion régulièrement. Si vous constatez une rupture ou toute autre défaillance du câble de l'unité, déconnectez l'unité immédiatement, et faites appel à un technicien qualifié pour toute réparation nécessaire.
- Ne pas brancher le câble d'alimentation à une source située près d'eau ou de liquides, comme un bain, évier, piscine, machine à laver ou dans un sous-sol mouillé ou humide.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface instable. Celui-ci pourrait tomber, blessant sérieusement un enfant ou un adulte, et subir des dommages.
- Ne jamais installer l'unité à proximité de ou au-dessus d'un dispositif émetteur de chaleur, comme un chauffage, four, plaque chauffante, radiateur, chauffages portatifs, amplificateurs, etc. De même, ne pas placer l'appareil sous la lumière directe du soleil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant son nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou aérosols, de l'alcool ou autres nettoyeurs en bombe ! Utilisez uniquement un tissu sec et doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil !

- Ne jamais déposer d'objet lourd sur l'appareil !
- Si la prise fournie ne peut être insérée dans votre prise murale, contactez un électricien pour obtenir un remplacement de la prise obsolète. Ne jamais forcer pour insérer la prise !
- Ne placez pas le cordon d'alimentation là où il risque d'être écrasé ou plié, principalement près des prises, prises murales ou au point de sortie de l'équipement.
- Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes d'inutilisation prolongées.
- Faites appel au personnel compétent pour tout besoin de réparation. Tout dommage doit être immédiatement réparé !
- Éteignez l'alimentation principale lorsque l'appareil est inutilisé. (déconnectez l'appareil du secteur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée). Éjectez le disque avant de déplacer ou d'éteindre l'appareil.
- Ne pas couvrir ou toucher tout composant présent à l'intérieur de l'appareil !
- Installez l'unité sur une surface plane pour assurer la meilleure circulation d'air possible. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas couvertes, sinon des risques de surchauffe et de défaillances sont possibles.
- Lisez ce manuel dans sa totalité avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Lisez les instructions - toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant de commencer à utiliser ce décodeur.

Respectez les instructions d'utilisation.

1. Conserver ces instructions - les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.
2. Respectez tous les avertissements - Respectez tous les avertissements du décodeur et des instructions d'utilisation.
3. Polarisation - certains décodeurs sont équipés d'une prise d'alimentation polarisée alternative. Ce type de prise ne pourra être branché que d'une manière, alors essayez de la retourner. Si cela ne règle pas le problème, prenez contact avec votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète. Pour limiter les risques d'électrocution, ne pas utiliser cette prise avec une rallonge, un réceptacle ou un autre type de prise à moins que toutes les lames ne puissent y être complètement enfoncées. Si vous avez besoin d'utiliser une rallonge, utilisez-en une polarisée.
4. Sources d'alimentation - ce décodeur ne doit être utilisé qu'avec une alimentation aux caractéristiques correspondantes à celles indiquées sur l'étiquette du décodeur. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation secteur présente dans votre domicile ou bureau, prenez contact avec le revendeur du décodeur ou avec un électricien. Pour les décodeurs conçus pour fonctionner avec des piles ou d'autres sources, se référer au mode d'emploi.
5. Surcharge - ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela

pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Les prises murales surchargées, les rallonges, les cordons usés, les gaines isolantes endommagées ou craquelées et les prises cassées représentent un danger d'électrocution ou d'incendie. Inspectez le cordon d'alimentation régulièrement, et si vous remarquez de quelconques dommages ou détériorations, faites-le remplacer immédiatement par un professionnel.

6. Protection du cordon d'alimentation - placez le cordon de manière à ce qu'il ne puisse être coincé ou marché dessus, en faisant particulièrement attention au point d'entrée des prises, des prises murales, et l'angle selon lequel le cordon sort du décodeur.

Le cordon d'alimentation SECTEUR peut être débranché à tout moment sans incidence sur son bon fonctionnement.

7. Aération - les fentes et ouvertures ménagées dans le boîtier sont présentes pour garantir la bonne aération du décodeur, et pour permettre de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bloqués en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation fermée comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation adéquate ne soit présente ou que les instructions du fabricant soient respectées.
8. Accessoires - ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil, sous risque d'accident.
9. Ne pas exposer l'appareil à des égouttements ou à des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de liquides sur le dessus de l'appareil.
Attention : Respectez toujours les règles de sécurité électriques élémentaires. Les équipements et accessoires alimentés par secteur

raccordés à cet appareil doivent comporter le sigle des normes de sécurité en vigueur, et ne doivent pas être modifiés de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'appareil ne correspondant pas à cette description, pour votre sécurité. Cela est important pour limiter les risques d'accidents liés aux électrocutions et aux incendies. En cas de doute, prenez contact avec un professionnel.

10. Accessoires - ne pas placer l'appareil sur un support, un trépied, une étagère ou une table instable. Le décodeur pourrait tomber, blessant sérieusement un enfant ou un adulte, et subir des dommages. Utilisez uniquement le chariot, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant, ou vendu avec le décodeur. Montez le produit dans le respect des instructions données par le fabricant, et en utilisant les accessoires certifiés par ce dernier.
11. Vous devez déplacer un ensemble décodeur-support avec précautions. Les arrêts brusques, une vitesse de déplacement trop élevée ou irrégulière, ou une surface inégale pourrait entraîner sa chute.
12. Mise à la terre d'une antenne externe - Si une antenne extérieure est branchée au produit, veuillez-vous assurer que le système d'antenne est mis à la terre afin de fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques. L'article 810 du code électrique national, ANSI/NFPA No.70-1984 (section 54 du code du règlement électrique Canadien, Partie 1), fournit des informations relatives à la mise à la terre adéquate du mât et sa structure, la mise à la terre du fil conducteur à un produit de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, la connexion aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour les électrodes de mise à la terre.

13. Une antenne extérieure ne doit pas être située à proximité de lignes électriques aériennes ou autres circuits électriques ou d'alimentation, ou si elle peut tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation de système d'antenne extérieure, éviter de toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal. L'installation d'une antenne extérieure peut se révéler dangereux et doit être effectuée par un installateur professionnel.
14. **Nettoyage** - toujours débrancher le décodeur de la prise murale avant son nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
15. Ne pas insérer d'objet dans le décodeur, qui pourraient entraîner des « courts-circuits » et entraîner des incendies ou des électrocutions. Ne jamais renverser de liquide, quel qu'il soit, sur ce produit.
16. Foudre - pour obtenir une protection accrue durant un orage, ou lorsque le décodeur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne et tout autre câble. Cela évitera tout dommage au produit causé par les éclairs et les surtensions.
17. **Réparation** - n'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, car le retrait du boîtier externe pourrait vous exposer à des chocs électriques ou à d'autres dangers. Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de réparation.
18. Conditions requérant une réparation - Débranchez ce décodeur de la prise murale et prenez contact avec un technicien qualifié dans les cas suivants :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée.
 - Si du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur le décodeur.

- Si le décodeur a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si la vidéo ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. Réglez les contrôles dans le respect des instructions données dans le mode d'emploi. La modification non adaptée d'autres contrôles pourrait entraîner des dommages et nécessiteront souvent une intervention lourde et longue du personnel qualifié.
- Si le décodeur tombe ou si son boîtier a été endommagé.
- Le décodeur doit être inspecté et réparé dès que vous constatez une baisse de ses performances.

19. **Pièces de rechange** - si des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service n'utilise que des pièces identiques à celles remplacées. N'utilisez que des pièces de remplacement fournis par le fabricant du décodeur, pour limiter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'autres dangers.
20. **Contrôle de sécurité** - lorsque les réparations sont terminées, veuillez demander au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que le décodeur est en bon état de fonctionnement.
21. Montage mural ou au plafond : cet appareil ne peut être monté que selon les recommandations données par le fabricant.
22. Sources de chaleur - installez le produit éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, tuyaux, fours, ou autre équipement (amplificateurs inclus) source de chaleur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Panneau avant




Panneau arrière

Prise antenne pour la connexion
d'une antenne TV

Sortie HDMI


Prise PériTel pour la
connexion d'une TV

Prise secteur

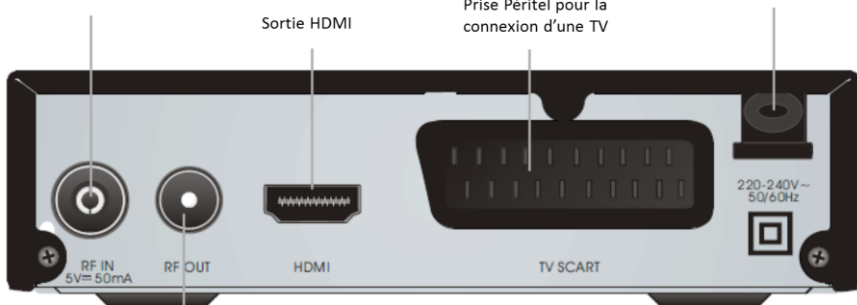

Boucle RF pour le
branchement d'un
dispositif externe

Télécommande

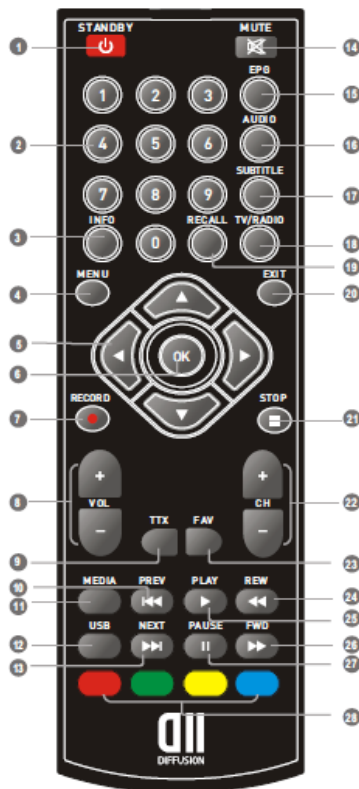


1. VEILLE (Allumer le décodeur ou le mettre en veille)
2. Saisie numérique (Saisissez des valeurs numériques pour afficher directement la chaîne correspondante au chiffre)
3. INFO (Appuyez pour obtenir les informations de la chaîne actuelle)
4. Menu (Afficher ou masquer le menu à l'écran)
5. Curseur/CH+,-/VOL+,- (Curseur : Les boutons de navigation permettent de naviguer dans les menus) / (CH+/-: Chaîne suivante ou précédente) / (VOL+/- : Augmenter ou réduire le volume)
6. Bouton OK / (Pour confirmer une sélection dans un menu)
7. ENREGISTRER (Enregistrer un programme TV)
8. VOL+/- (VOL+/- : Augmenter ou réduire le volume)
9. TTX (Afficher le service interactif)
10. PRÉC (Précédent) :

11. MÉDIA (Afficher le menu d'enregistrement)
12. USB (Afficher le menu Musique)
13. SUIVANT
14. MUET (couper/activer le son)
15. GPN (Afficher le Guide des Programmes Numérique)
16. AUDIO (Pour sélectionner le mode audio et la piste audio)
17. SOUS-TITRES (Afficher/masquer les sous-titres)
18. TV/RADIO (Pour basculer entre la TV et la Radio)
19. RECALL (Rappel) (Pour revenir à la chaîne précédente)
20. QUITTER (Sortir d'un menu)
21. ARRÊT
22. CH+/- CH+/-: Chaîne suivante ou précédente)
23. FAV (Afficher la liste des favoris)
24. RET. RAPIDE (Appuyez sur « RETOUR RAPIDE » pour rembobiner la lecture)
25. LECTURE
26. AV. RAPIDE (Appuyez sur « AVANCE RAPIDE » pour avancer la lecture)
27. PAUSE (Pause/fonction délai)
28. Boutons ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU (pour les fonctions interactives/fonctions des sous-menus)

CONNEXIONS SYSTÈME

Le décodeur peut être raccordé à un grand nombre de TV et d'autres équipements. Ce mode d'emploi décrira comment effectuer les connexions les plus communes.

Connexion à un téléviseur

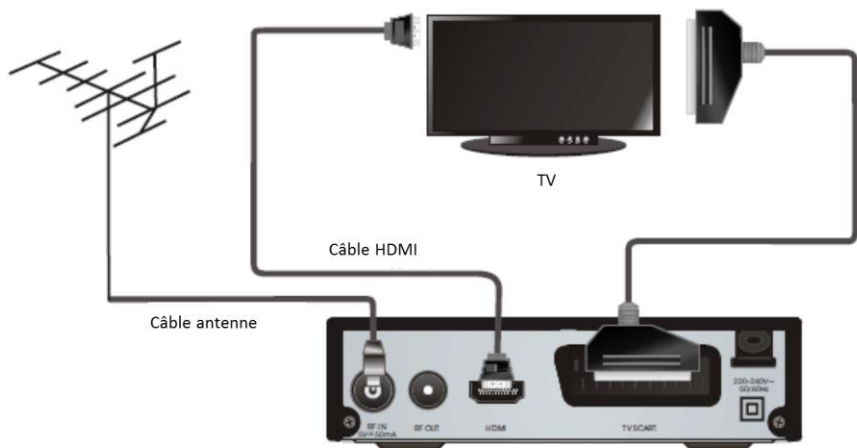

MISE EN ROUTE

Bienvenue

Si c'est l'allumage initial du décodeur, alors le menu « Bienvenue » apparaît. Appuyez sur les boutons de navigation pour régler la Région, la Langue, le Mode d'affichage et le Ratio.

Mettez « OK » en surbrillance puis appuyez sur « OK ».

Bienvenue

Pays



France



Langue

Français

Mode d'affichage

720p@50HZ

Format de l'écran

4:3LB

Ok

Installation

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir Installation. Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu principal.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Installation



Recherche auto

Recherche avancée

Classement (LCN)

Recherche auto

1. Sélectionnez « Recherche auto », puis appuyez sur « OK » pour afficher le sous-menu.
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner « FTA seulement » et signal T2 seulement, puis mettez « Rechercher » en surbrillance et appuyez sur « OK » pour lancer la recherche.

Recherche auto



Clair Seulement

Non



T2 Signal Only

Non

Recherche



Recherche de chaîne

1. Sélectionnez « Recherche de chaîne DVBT », puis appuyez sur « OK » pour afficher le sous-menu.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le mode de recherche, la bande de recherche, le N°. De fréquence, la fréquence et la largeur de bande, puis sélectionnez « Rechercher » puis appuyez sur « OK » pour commencer.

CV

Si CV (Canal Virtuel) est activé, alors vous ne pourrez pas modifier le numéro de chaîne d'origine en recherchant.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction CV en faisant basculer « CV » en position désactivée.

UTILISATION

Choisir une chaîne

Vous disposez de trois manières de choisir une chaîne - en faisant défiler la liste, en saisissant un chiffre et depuis la liste des chaînes à l'écran.

1. Faire défiler la liste des chaînes :

Pour sélectionner une chaîne directement dans la liste, appuyez sur le bouton haut ou bas de la télécommande.

2. Saisir le numéro de chaîne

Saisissez le numéro de chaîne directement en appuyant sur les boutons numériques, puis appuyez sur « OK » pour regarder la chaîne.

3. Sélection depuis la liste à l'écran :

Vous pouvez également sélectionner la chaîne désirée directement depuis la liste affichée à l'écran. Cette liste peut être affichée via le menu principal du décodeur. Consultez la section « Modifier la chaîne » de ce mode d'emploi pour en savoir plus.

Accéder au guide électronique des programmes (EPG)

Afficher le GPN de toutes les chaînes :

1. Appuyez sur « GPN » pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur les touches de navigation pour basculer entre la liste des chaînes, le calendrier des événements de la chaîne sélectionnée et les événements en cours et suivants.
3. Appuyez sur « Vert » pour minuter les événements.
4. Appuyez sur « Rouge » pour afficher le menu « Barre temporelle ».



EPG 19:00 6/10

0006 M6



14/12

22:00

22:30

23:00

23:30

0006 M6

100% MA



LE 19 MALCO

0007 ARTE HD

Au bon

0009 W9

CHA

LES SI

LES SIM

0011 NT1

F Family g Dragon B Dragon Les pilotes

0031 PARIS PRE MA SO

C



Heure



Minuteur

MODIFICATION DE CHAÎNE

Menu Édition de chaîne

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir « Modifier la chaîne ». Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu Modification.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Edition des chaînes



Liste chaînes TV



Liste des Radios



Supprimer tout

Liste des chaînes

1. Dans le menu Modification de chaîne, sélectionnez « Liste des chaînes », appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir une chaîne. Appuyez sur « DROITE » pour afficher un aperçu de la chaîne.

Depuis ce menu, vous pouvez désigner cette chaîne comme favorite, verrouiller, ignorer, déplacer, trier, supprimer et renommer la chaîne.

- Appuyez sur « FAV » puis sur « OK » pour modifier la fonction FAV.
- Appuyez sur un bouton « coloré » puis sur « OK » pour modifier la fonction correspondante.



Liste chaînes TV



Toutes TV



FAV Verrou Ignorer Deplac Modifie

0006 M6

0007 ARTE HD

0009 W9

0011 NT1

0031 PARIS PREMIERE

0801 ALPHA

0802 ALTER

0803 ANT1



DVBT

M6

474167/8K/64QAM

PID: 120/130/120

GI: 1/32 FEC: 7/8



Edition des chaînes



Toutes TV



Trier

Renomm

Supprim

0006 M6

0007 ARTE HD

0009 W9

0011 NT1

0031 PARIS PREMIERE

0801 ALPHA

0802 ALTER

0803 ANT1



DVBT

M6

474167/8K/64QAM

PID: 120/130/120

GI: 1/32 FEC: 7/8

Liste des chaînes Radio

- 1) Dans le menu Modification de chaîne, sélectionnez « Liste des chaînes radio », appuyez sur « OK » activer la radio.
- 2) Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir une chaîne. Appuyez sur « OK » pour écouter la chaîne.

NOTE : Les fonctions du menu « Liste des chaînes radio » et de la « Liste des chaînes » sont fondamentalement les mêmes, à une exception près : Le mode « Liste des chaînes radio » ne comporte aucune information vidéo, car seul le logo de la radio sélectionnée apparaît dans la fenêtre d'aperçu de droite.

Supprimer tout

- 1) Dans le menu de modification des chaînes, sélectionnez « Supprimer tout » puis appuyez sur « OK ».
Si un mot de passe vous est demandé, saisissez-le (par défaut « 0000 » ou « 1234 »).
- 2) Une fenêtre d'avertissement apparaît.
Sélectionnez « Oui » puis appuyez sur « OK » pour effectuer la suppression.
Sélectionnez « Non » puis appuyez sur « OK » pour annuler la suppression.

CONFIGURATION SYSTÈME

Menu de configuration système

Le menu de configuration système vous permet de paramétrer et de sélectionner la langue de l'interface, le système TV, les paramètres d'heure, de

mise en veille auto, de verrou parental, de paramètre d'OSD, les favoris, de configurer la description auto, des paramètres de multiécran, et autres.

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir « Configuration système ». Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu de configuration.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Réglages Système



Langue



Système TV



Réglage de l'heure



Réglage Timer



Contrôle parental



Réglage OSD



Favoris



Réglage Audio Description



Réglage multivues

Langue

Ce menu vous permet de régler la langue de l'interface.

Langue



Langue



Français



Première Langue

Français



Deuxième Langue

Français



Langue de Sous-titre

Français



Télétexte

Français



Sous-titres

Non

Système TV

Ce menu vous permet de régler la résolution vidéo, l'aspect et la sortie audio numérique.

- Résolution vidéo : Par source/par résolution
native/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/
- 1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ
- Ratio: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
- Sortie vidéo : CVBS/RGB
- Sortie audio numérique : LPCM Out/ BS Out

Système TV



Résolution Vidéo

720p@50HZ



Format de l'écran

4:3LB



Sortie Vidéo

CVBS



Sortie Audio Digitale

LPCM Out



Réglage de l'heure

Ce menu vous permet de sélectionner la région dans laquelle vous résidez ainsi que l'heure.

- Région : Ce menu vous permet de modifier les paramètres de région.
- Sélection GMT : Ce menu permet d'activer la fonction GMT.
- Les options sont : Par région/Personnalisé/Désactivé
- Compensation GMT : Ce menu n'est disponible que si le mode « Personnalisé » est sélectionné dans le menu de sélection « GMT ». La plage d'ajustement GMT est comprise entre « -11:30 - + 12:00 », par incréments de 30 minutes.
- Heure d'été : Les options sont : Activé/Désactivé
- Date : « Date » et « Heure » ne sont valides que si le menu GMT est défini sur « Désactivé ».
- Heure : Appuyez sur les boutons numériques pour saisir l'heure.

Réglage de l'heure



Pays

< France >

GMT

Par région

Décalage GMT

GMT + 01:00

Heure d'été

Oui

Date

28/11/2009

Heure

01:04

Lagos, Algiers, Madrid, Barcelona, Paris, Brussels,
Amsterdam, Geneva, Frankfurt, Oslo, Copenhagen,
Rome, Berlin, Prague, Zagreb, Vienna, Stockholm,
Cape Town, Budapest, Belgrade, Warsaw

Réglage du programmeur

Ce menu vous permet de définir une programmation. Vous pouvez définir jusqu'à 8 programmations.

Mode de programmation : Désactivé/une fois/chaque jour/chaque semaine/chaque mois

Service de programmation : Chaîne/enregistrement

Chaîne de réveil : Vous pouvez ici définir la chaîne affichée par défaut.

Date de réveil : Appuyez sur les boutons numériques pour saisir une date.

Heure d'allumage : Appuyez sur les boutons numériques pour saisir une heure.

Durée : Appuyez sur les boutons numériques pour saisir une durée.

Verrou parental

- Ce menu vous permet de protéger les menus et les chaînes, ainsi que d'en modifier le mot de passe.
- Dans « Paramètres système », sélectionnez « Verrou parental » puis appuyez sur « OK ». Si un mot de passe est demandé, saisissez-le (par défaut « 0000 » ou « 1234 »).
- Après saisie du mot de passe correct, le menu de verrou parental s'affiche.
- Verrouillage des menus : Pour verrouiller les menus Modification des chaînes/Installation. Il sera donc nécessaire de saisir le mot de passe avant d'entrer dans ces menus. Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage de menu.
- Verrouillage du classement : Désactivé/ ÂGE 4/ÂGE 5/ÂGE 6/ÂGE 7/ÂGE 8/ÂGE 9/ÂGE 10/ÂGE 11/ÂGE

12/ÂGE13/ÂGE14/ÂGE15/ÂGE16/ÂGE17/ÂGE18

- Nouveau mot de passe : Pour changer le mot de passe.
- Confirmer mot de passe : Saisissez le nouveau mot de passe à nouveau.

Contrôle parental



Verrouillage Menu



Non



Age minimum

Non



Nouveau Code

Confirmez Code



Paramètres OSD (interface à l'écran)

Ce menu vous permet de sélectionner la durée d'affichage de l'OSD ainsi que sa transparence.

Durée d'affichage de l'OSD : 1-10

Transparence de l'OSD : Les choix disponibles sont désactivé / 10% / 20% / 30% / 40%.

Réglage OSD



Durée bandeau (s)



5



Transparence OSD

Off

Favoris

Depuis ce menu, vous pouvez renommer le groupe des favoris.

1. Dans le menu Chaîne, sélectionnez « Favoris » puis appuyez sur « OK » pour afficher le menu.
2. Sélectionnez le groupe désiré, puis appuyez sur « OK » pour afficher le clavier virtuel. Saisissez les lettres et les chiffres un par un avec les boutons de curseur et avec « OK ». Cela fait, mettez « OK » en surbrillance sur le clavier virtuel pour confirmer et ainsi modifier le nom du groupe des favoris.
3. Appuyez sur le bouton « QUITTER » pour sortir du menu.




Paramètres de description audio

Ce menu permet de définir le service DA, d'utiliser DA par défaut et de définir la compensation de volume de DA :

Service DA : Activé/Désactivé

Utiliser DA par défaut : Activé/Désactivé

Compensation de volume de DA : -3~3

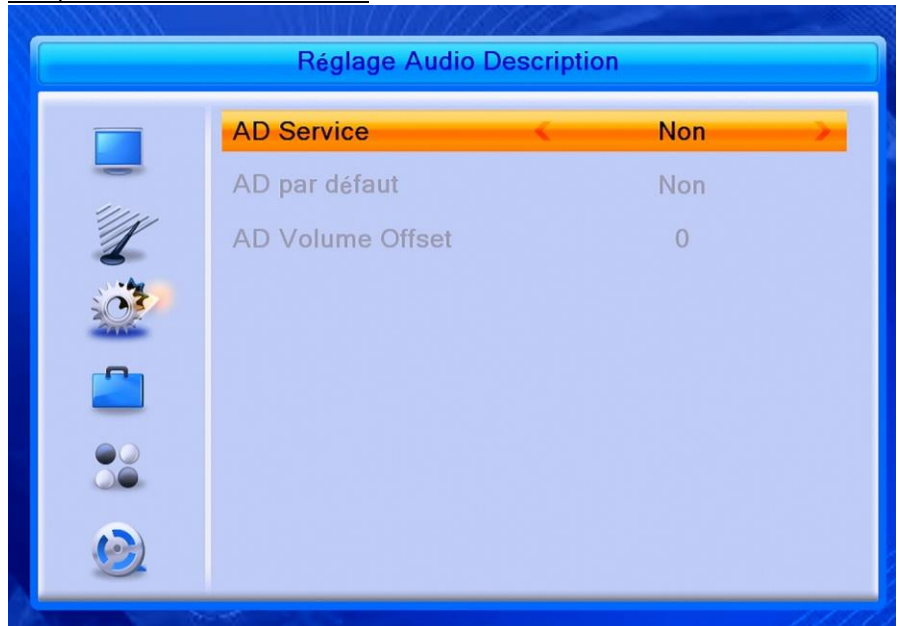

Paramètres d'affichage multiple

Ce menu vous permet de configurer l'affichage multiple.

1. Dans « Configuration système », sélectionnez « Affichage multiple » puis appuyez sur « OK » pour sélectionner le nombre d'image affichées, 4+1 ou 3x3.
2. Une fois votre choix effectué, appuyez sur « QUITTER » pour revenir au menu principal, puis appuyez sur « BLEU » pour activer l'affichage multiple.

Paramètres d'affichage multiple :

- 4+1 image/3x3 images
- 4+1 images
- 3x3 images

Réglage multivues



Réglage multivues



3x3 Pictures



3x3 images



4+1 images



Autres

Ce menu permet de définir l'alimentation d'antenne, le type de lecture de

chaîne, le bippeur, la mise en veille auto et boucle en veille.

- Alimentation d'antenne : Activé/Désactivé
- Lorsque « Puissance d'antenne » est défini sur « Activé », le décodeur donne 5V d'alimentation à l'antenne.
- Il n'alimentera pas l'antenne si le réglage est « Désactivé ».
- Type de lecture de chaîne : Tout/Libre/Brouillé
- Bippeur : Activé/Désactivé
- Mise en veille auto : 30Min/1 heure/2 heures/3 heures/désactivé
- Si aucun bouton n'est pressé sur le panneau du décodeur ou de la télécommande dans le délai choisi de 30 minutes à 3 heures, alors le décodeur se mettra en veille automatiquement.
- Si désactivé est sélectionné, alors le décodeur n'entrera pas en veille automatiquement.

OUTILS

Menu principal

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir « Outils ». Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu outils.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Outils



Information



Configuration d'usine



Mise à jour par USB



Retirer l'USB en sécurité

Informations

Ce menu permet d'afficher les informations concernant la configuration du décodeur.

1. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Informations » puis appuyez sur « OK » pour afficher la fenêtre d'informations.
2. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.



Réglage d'usine

Ce menu vous permet de réinitialiser les paramètres d'usine du décodeur, et d'en effacer toutes les chaînes.

1. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Paramètres d'usine » puis appuyez sur « OK ».
Si un mot de passe vous est demandé, saisissez-le (par défaut 0000).
2. Une fenêtre de confirmation s'affichera.
Sélectionnez « Oui » pour rétablir les paramètres d'usine et effacer toutes les chaînes. Sélectionnez « Non » pour annuler le rétablissement des paramètres d'usine.
3. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Configuration d'usine




Chargement par défaut et effacement de toutes les chaînes ajoutées, continuer?

Mise à jour du logiciel

Nous offrons la possibilité de mettre le micrologiciel à jour via USB.

1. Entrez dans le menu « Outils », sélectionnez « Mettre à niveau via USB », puis appuyez sur « OK » pour afficher le menu de mise à jour.
2. Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner l'élément désiré, puis mettez « Démarrer » en surbrillance, puis appuyez sur « OK » pour lancer la mise à jour.
3. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

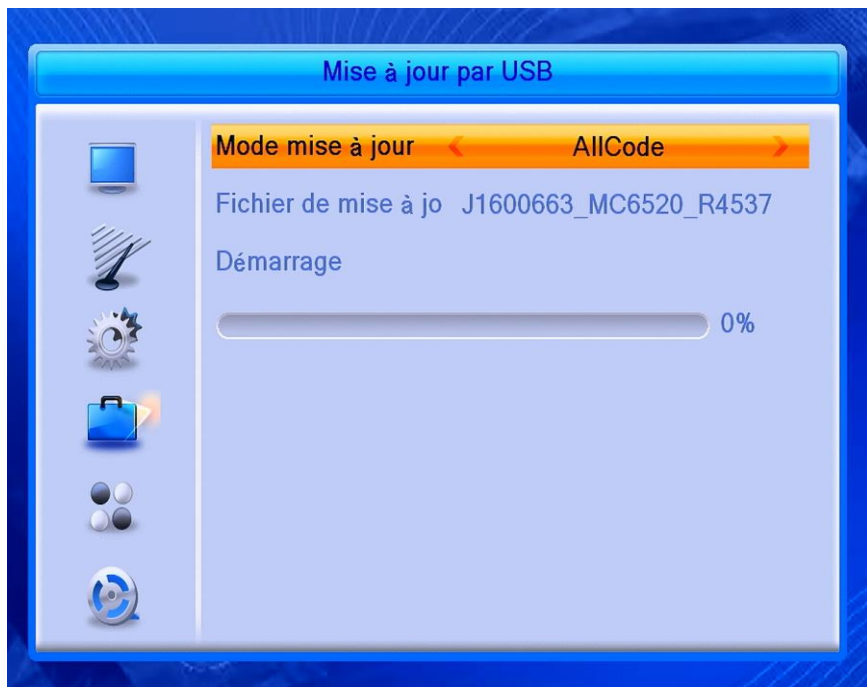

Éjecter un périphérique USB en toute sécurité

Dans le menu « Outils », sélectionnez « Éjecter un périphérique USB en toute sécurité »,

Appuyez sur « OK » pour confirmer. Une fenêtre apparaît.

Appuyez sur « OK » de nouveau

JEUX

Jeux

Ce menu vous permet de jouer à des jeux.

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir « Jeux ». Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu jeux.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le jeu.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.



Lecteur multimédia

Menu principal du lecteur multimédia

1. Appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher le menu principal.

2. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir « Lecteur multimédia ». Appuyez sur « DROITE » pour entrer dans le menu enregistrement.
3. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour entrer dans le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

Multimédia



PVR



Vidéo



Musique



Image

Information sur le stockage d'enregistrement


Réglage PVR



Lecture multimédia

Cette fonction permet de jouer le contenu d'un périphérique USB.

1. Depuis le menu « Lecteur multimédia », sélectionnez « PVR », « Vidéo », « Musique » ou « Images » puis appuyez sur « OK » pour commencer la lecture.
2. Lorsque vous entrez dans le menu lecteur multimédia, le périphérique USB/DD est en surbrillance. Appuyez sur « Bas » pour mettre le répertoire et fichier désiré en surbrillance.
3. Appuyez sur « 1 » pour choisir l'onglet Musique/Images/Vidéos/Enregistrements.
4. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour choisir l'élément désiré. Appuyez sur « OK » pour afficher ce dernier.
5. Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.

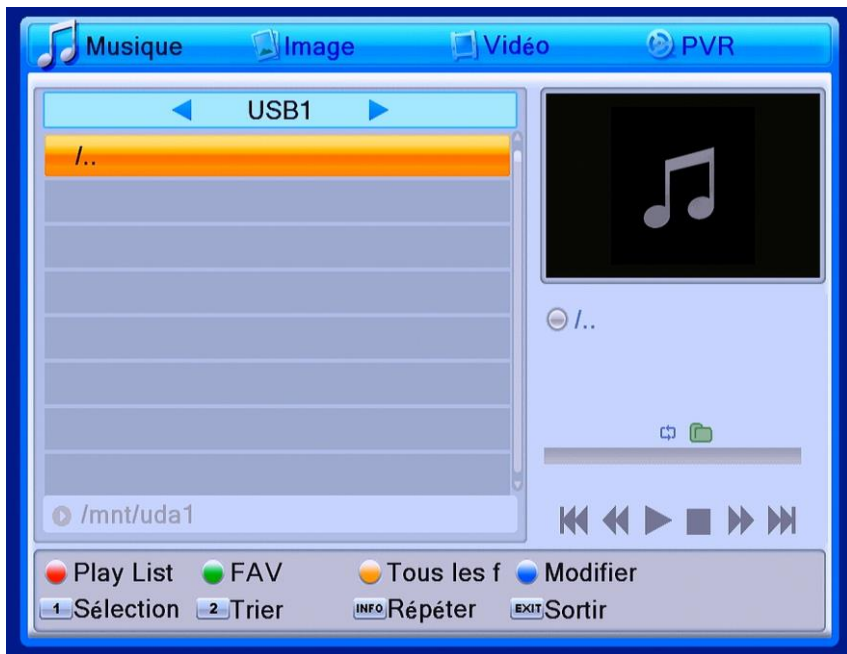

Musique :

- Bouton « ROUGE » : Appuyez sur « ROUGE » pour afficher la liste de lecture.
- Bouton « VERT » : Mettez l'élément que vous désirez ajouter à une

liste de lecture en surbrillance, puis appuyez sur « VERT » pour le faire. Une icône de favoris apparaîtra.

- Bouton « JAUNE » : Appuyez sur « JAUNE » pour ajouter tous les fichiers du dossier actuel à la liste de lecture. Appuyez de nouveau pour supprimer tous les fichiers du dossier actuel de la liste de lecture.
- Bouton « BLEU » : Appuyez sur « BLEU » pour accéder au sous-menu Édition.
- Bouton « 2 » : Appuyez sur « 2 » pour afficher la fenêtre de tri.
- Vous pouvez trier les éléments selon leur nom/horodatage/taille/statut favori.
- Bouton « INFO » : Appuyez sur « INFO » pour sélectionner le mode de répétition. Les options sont : Répéter dossier/Dossier aléatoire/Répéter un.
- Bouton « QUITTER » : Pour revenir au dossier parent.

Image :

- Bouton « ROUGE » : Appuyez sur « ROUGE » pour afficher la liste de lecture.
- Bouton « VERT » : Mettez l'élément que vous désirez ajouter à une liste de lecture en surbrillance, puis appuyez sur « VERT » pour le faire. Une icône de favoris apparaîtra.
- Bouton « JAUNE » : Appuyez sur « JAUNE » pour ajouter tous les fichiers du dossier actuel à la liste de lecture. Appuyez de nouveau pour supprimer tous les fichiers du dossier actuel de la liste de lecture.
- Bouton « BLEU » : Appuyez sur « BLEU » pour accéder au sous-menu Édition.

- Bouton « 2 » : Appuyez sur « 2 » pour afficher la fenêtre de tri. Vous pouvez trier les éléments selon leur nom/horodatage/taille/statut favori.
- Bouton « INFO » : Appuyez sur « INFO » pour afficher le menu de configuration d'image
- Bouton « 3 » : Appuyez sur « 3 » pour activer le mode d'affichage multiple.
- Bouton « QUITTER » : Pour revenir au dossier parent.

NOTE : Lorsque vous parcourez des images, appuyez sur « ROUGE » ou « VERT » pour visualiser les images en 3D.
--

Vidéo :

- Bouton « BLEU » : Appuyez sur « BLEU » pour accéder au sous-menu Édition.
- Bouton « 2 » : Appuyez sur « 2 » pour afficher la fenêtre de tri. Vous pouvez trier les éléments selon leur nom/horodatage/taille.
- Bouton « QUITTER » : Pour revenir au dossier parent.

PVR :

- Bouton « ROUGE » : Appuyez sur « ROUGE » pour afficher la fenêtre de modification du nom.
- Bouton « VERT » : Mettez en surbrillance le programme à verrouiller. Appuyez sur « vert », un mot de passe vous sera demandé. Le mot de passe par défaut est « 0000 » ou « 1234 ». Saisissez le mot de passe

correct pour verrouiller le programme. Si vous souhaitez déverrouiller le programme, appuyez sur « vert » de nouveau.

- Bouton « JAUNE » : Appuyez sur « JAUNE » pour ajouter une marque de suppression sur le programme à supprimer.
- Bouton « QUITTER » : Pour revenir au dossier parent.

Informations de stockage PVR

- Ce menu permet d'afficher les informations concernant le périphérique de stockage amovible.
- Dans le menu « Lecteur multimédia », sélectionnez « Informations de stockage PVR » puis appuyez sur « OK » pour afficher la fenêtre d'informations.
- Appuyez sur « QUITTER » pour sortir du menu.
 - Formater : FAT/NTFSAppuyez sur le bouton « JAUNE » pour afficher le menu de formatage.
- Appuyez sur « GAUCHE » ou « DROITE » pour sélectionner le Mode de disque.
- Appuyez sur « OK » pour commencer à formater. Sélectionnez « Annuler » pour annuler.
 - Paramètre : DVR / REC&TMS / Enregistrement/Délai
- Appuyez sur le bouton « BLEU » pour afficher le menu Paramètre DVR.
- Appuyez sur « GAUCHE » ou « DROITE » pour sélectionner le Mode DVR.
- Sélectionnez « OK » pour confirmer. Sélectionnez « Annuler » pour annuler.

Information sur le stockage d'enregistrement



USB Disk A : 7.50G bytes



Volume	[uda1]KINGSTON
Taille totale:	7.48G bytes
Espace libre:	7.03G bytes
Taille Enregistrement:	4.72G bytes
Taille TMS:	2.31G bytes
Format:	FAT32

 Format

 Régl. Mémo

Format

Mode USB



FAT



Ok

Annuler

Régl. Mémo

DVR Type



REC & TMS



Ok

Annuler

Paramètres du magnétoscope numérique

Ce menu vous permet de définir les paramètres DVR.

Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour sélectionner l'élément désiré, puis sur « GAUCHE » ou « DROITE » pour modifier le paramètre.

- Délai : AUTO/Pause/Désactivé
- Sauter de 30sec/1min/5min/10min/15min/20min/30min
- Délai d'enregistrement : Activé/désactivé
- Enregistrement PS : Activer/Désactiver
- Après enregistrement : Regarder TV/Entrer en veille

Réglage PVR



Contrôle du direct

Auto



Saut

30 sec



Enregistrer Timeshift

Non

Enregistrement PS

Non



Après enregistrement

Mettre en veille



DÉLAI/ENREGISTREMENT :

Branchez un périphérique de stockage externe dans le port USB pour accéder à la fonction Délai/Enregistrement de programme.

- Mettre un programme en pause et continuer de le regarder plus tard (délai).
- Enregistrer un programme.
- Lorsque l'espace disponible sur le périphérique de stockage devient trop faible, l'enregistrement s'arrête.

NOTE :

Veillez à utiliser un périphérique USB 2.0 lorsque vous enregistrez ou utilisez la fonction Délai.

Pour utiliser la fonction de délai ou d'enregistrement, utilisez une clef USB ou un disque dur de grande taille (plus de 2 Go).

Délai

Commencer

- Le mode délai peut être activé en appuyant sur le bouton « PAUSE ».
- Appuyez sur « DROITE » ou « GAUCHE » pour déplacer le curseur sur le point temporel désiré. Appuyez sur « OK » pour confirmer.

Contrôles de lecture

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont disponibles :

- « PAUSE » pour mettre en pause.
- « AVANCE RAPIDE » pour avancer la lecture.
- « RETOUR RAPIDE » pour rembobiner la lecture.

Arrêter le délai

Appuyez sur « STOP » pour arrêter le délai.

M6

06/10 19:00

Pause 00:00:23

00:00:27



9%



485 0 188 TS

Enregistrer

Enregistrement instantané

- Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur « ENREGISTRER » pour lancer immédiatement l'enregistrement de la chaîne.
- Appuyez sur « ENREGISTRER » de nouveau pour définir une durée d'enregistrement.
Appuyez sur « STOP » pour mettre fin à l'enregistrement. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Sélectionnez « Oui » pour arrêter l'enregistrement. Sélectionnez « Non » pour continuer.

NOTE :

Veillez à sélectionner un disque dur USB 2.0 ou une clef USB d'une marque reconnue pour les enregistrements ou le délai, car certains périphériques peuvent donner des performances non optimales.

DÉPANNAGE

Dans certaines régions, le signal terrestre numérique peut être faible. Nous conseillons donc l'utilisation d'une antenne avec amplificateur intégré, pour regarder les chaînes aux signaux faibles.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le voyant de veille ne	La prise secteur n'est	Vérifiez le cordon

s'illumine pas	pas branchée le fusible a sauté	d'alimentation. Vérifiez le fusible
Aucun signal trouvé	L'antenne est déconnectée. L'antenne est endommagée, mal alignée. Hors de la zone de couverture du signal.	Vérifiez le câble de l'antenne. Vérifiez l'antenne. Contactez votre revendeur.
Aucune image ou son	La source Scart/AV n'est pas sélectionnée sur la TV	Passer sur une autre chaîne
Image reçue brouillée	La chaîne est brouillée	Sélectionnez une autre chaîne
La télécommande ne fonctionne pas	Le récepteur est éteint La télécommande n'est pas pointée correctement Le panneau avant du décodeur est occulté par un objet Les piles sont usées	Débranchez et rebranchez l'appareil Pointez la télécommande sur l'avant du décodeur Retirez tout objet pouvant occulter le capteur Remplacez les piles de la télécommande
Code de verrou de chaîne oublié		Redéfinissez les chaînes pour annuler le verrouillage

Code de verrou de menu oublié		Contactez le service client
La télécommande ne contrôle pas le décodeur	(1) Les pile de la télécommande sont épuisées (2) Le signal entre la télécommande et le récepteur du décodeur est bloqué.	(1) Remplacez les piles. (2) Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le récepteur.
Le décodeur ne reçoit plus de signal numérique après avoir été déplacé dans une autre pièce	La réception d'antenne pourrait maintenant être trop affaiblie par les éléments présents dans les murs de votre maison.	Essayez d'avoir une ligne de vue directe entre l'antenne et le décodeur.

CARACTÉRISTIQUES

<u>TUNER & CHAÎNE</u>	• CONNECTEUR ENTREE ANTENNE x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMELLE) • CONNECTEUR SORTIE ANTENNE x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (BOUCLE)) • PLAGE DE FREQUENCES : 174MHz~230MHz (VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)
---------------------------	--

	NIVEAU DE SIGNAL : -15 ~ -70 dbm
<u>DECODEUR</u> - Décodeur vidéo - Décodeur audio - DÉBIT D'ENTRÉE - FORMATS VIDÉO - SORTIE VIDÉO - MODULATION	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.265 MPEG-4 ASP PRIS EN CHARGE MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF, Dolby D+/Dolby D MAXIMUM 48 Mo/s 4:3/,16:9 SÉLECTIONNABLE HDMI, CVBS QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM
<u>CONNEXION</u> - CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR - TUNER - PORT DE DONNÉES - HDMI - PERITEL	TYPE FIXE 1 ENTRÉE ANTENNE, 1 SORTIE RF Port USB 1 SORTIE HDMI 1 VERS TV
<u>ALIMENTATION</u> - TENSION EN ENTREE - CONSOMMATION	220-240V ~, 50/60Hz MAXIMUM 6W
<u>FREQUENCE</u> BANDE DE FREQUENCE	174~230Mhz, 470~862Mhz

LIMITE DE SENSIBILITE	-70 à -15 dBm
---	---------------

NOTE : Le modèle et les caractéristiques sont soumis à modification sans préavis.



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double DD sont des marques d pos es de Dolby Laboratories.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques d pos es de HDMI Licensing Administrator, Inc.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas:

- Actes naturels, comme le feu ou la d charge statique.
- Dommages r sultant de la r paration ou de la modification non autoris s ou de l'accident.

- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Perte des logiciels, FireWire, informations ou données enregistrées.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE




Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers. Il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATIONS DE CONFORMITE

Par la présente, WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serros, France, déclare sous sa seule responsabilité que le produit D2TNVIEWT2HD de

marque D2 Diffusion lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.d2diffusion.com

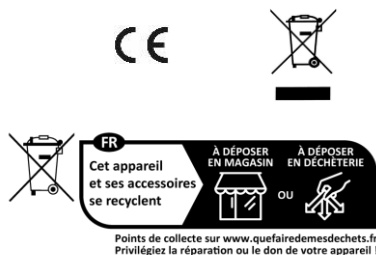

Service Après-Vente D2 Diffusion
Contactez-nous au 01 60 95 05 10

WE Connect
4 Avenue Louise-Amélie Leblois
77700 Serris
France
www.d2diffusion.com